
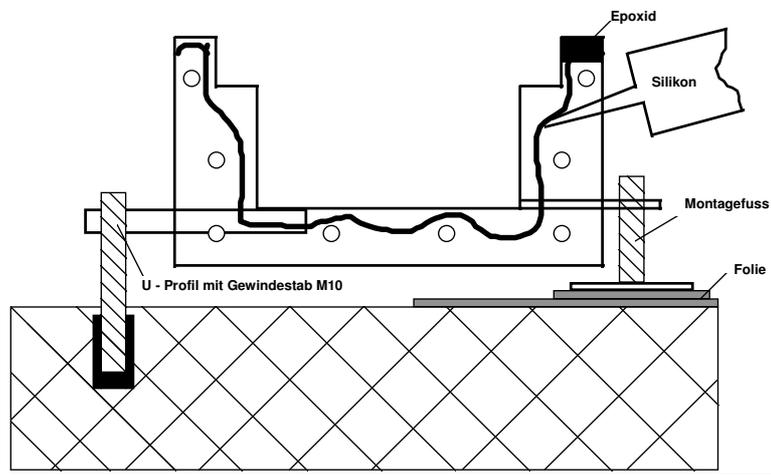


## Montageanleitung Entwässerungsrinne

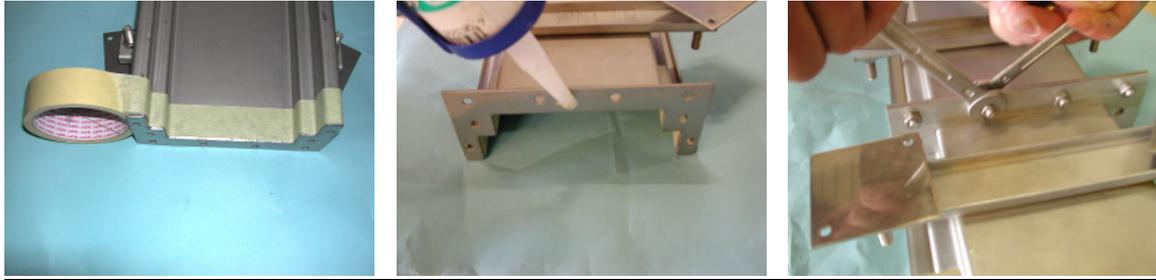

- Bei Rinnen die mit Flanschen zusammengesetzt werden ist vor dem Verschrauben auf die Dichtfläche ein wenig Silikon aufzutragen. Danach mit den mitgelieferten Schrauben zusammenschrauben.
- Bei Rinnen wo die Montagefüsse auf einer Folie stehen, ist zur Verhinderung des durchstanzens, die Folie immer doppelt im Montagefussbereich zu montieren.
- Vor dem Eingiessen der Rinne sind die Roste in die Rinne einzulegen. Sind die Roste noch nicht geliefert so ist als Ersatz ein Holz einzulegen.

### Wichtig

Damit eine Rinne eine hohe Tragfähigkeit aufweisen kann, muss sie überall vollflächig eingegossen sein. Bei sehr hoher Belastung z. Bsp. durch Stapler etc. sollte der Rand vor der Montage mit z. Bsp. Epoxyd ausgegossen werden.