



## Montageanleitung Entwässerungswannen

### Wanne mit Stutzen

- Stutzen auf richtige Länge kürzen zur Montage in vorgängig verlegten Sifonkörper oder Abwasserleitung
- Dichtung einsetzen

### Wanne mit Sifon

- Sifonanschluss mit Abwasserleitung verbinden (Bride oder Steckmuffe)

### Wannenmontage


Die Wanne mit Hilfe der Montagefüsse oder bauseitig gelieferttem Montage-material genau auf die richtige Höhe montieren.

- Montagefüsse fix mit Untergrund verschrauben oder verkleben.
- Kontermutter festdrehen


Bei Wannen deren Montagefüsse auf einer Folie stehen, ist zur Verhinderung des durchstanzens, die Folie immer doppelt im Montagefussbereich zu montieren. Wird die Dichtbahn bei der Montage verletzt, muss diese zwingend über die Fussplatte neu verklebt werden.

### Vorbereitung vor dem Untergiessen

- Vor dem Eingiessen der Wanne sind die Roste in die Wanne einzulegen.
- Sind die Roste noch nicht geliefert so ist als Ersatz ein Holz einzulegen
- Die Wanne ist gegen Auftrieb beim Unterfüllen zu Sichern (Gewicht/ Verstrebung)

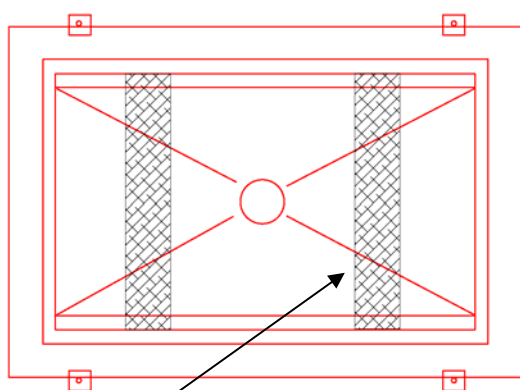

Holz

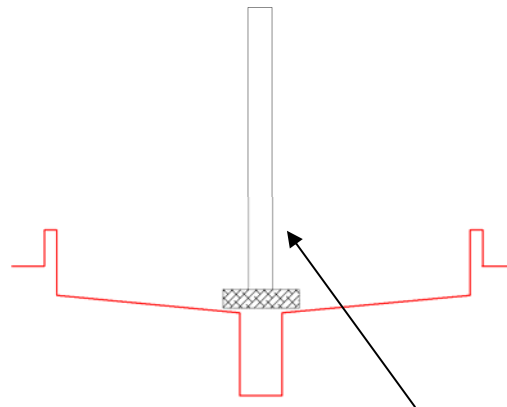

Gewicht oder Verstrebung an Decke

### Wichtig

Damit eine Wanne eine hohe Tragfähigkeit aufweisen kann, muss sie überall vollflächig eingegossen werden. Bei sehr hoher Belastung z. Bsp. durch Stapler etc. sollte der Rand vor der Montage z. Bsp. mit Epoxid ausgegossen werden.